KRD.28.2

Instruções do Proprietário

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1. APLICAÇÕES

O KRD.28.2 é um multiplicador/redutor de rotação universal de 3 estágios e 150 kgm. Pode ser montado na vertical ou na horizontal e utilizado em diferentes aplicações.




2. DEFINIÇÃO

É projetado com 3 eixos e pode aumentar ou reduzir a rotação. Disponível para instalação horizontal e vertical em aplicações de serviço médio.

2.1 O KRD.28.2 recebe a rotação do eixo inferior/superior e pode acionar equipamentos pelas demais saídas superiores/inferiores.

Disponível com flanges padrão ISO, SAE e DIN.

Nota: a entrada e a saída podem ficar do mesmo lado ou em lados opostos, conforme solicitado.

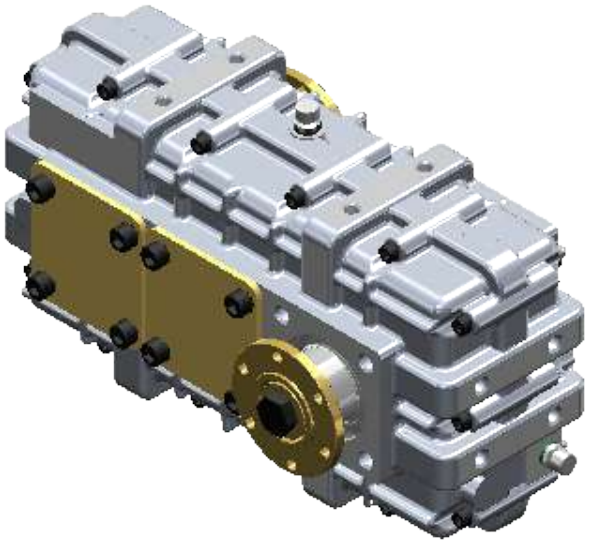

2.2 O KRD.28.2 possui 1 saída e 1 entrada.

2.3 O redutor KRD.28.2 não permite acoplamento/desacoplamento.


2.4 O redutor KRD.28.2 requer óleo **SAE 80 W 90 EP** ou equivalente.

Sede : 1175. (7) Sokak No:9 (06370) Ostim-ANKARA **Tel:** (+90312) 354 05 39 - pbx **Fax:**(+90312) 354 34 59
Fábrica : ASO 1.Org.San.Bölgesi Erkunt Cad. No: 6 Sincan - ANKARA **Tel:** (+90312) 267 39 71 (pbx)

www.kozmaksan.net order@kozmaksan.com.tr

3. DADOS TÉCNICOS

Valores garantidos com uso correto:

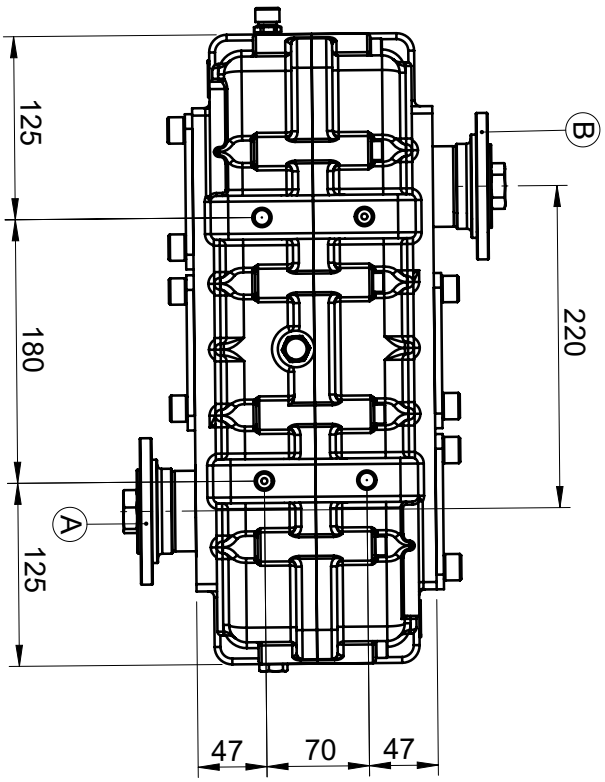


3.1. ENTRADA PRINCIPAL (A)

Torque Máximo	1421 Nm
Rotação Máxima	2750 – 3000 Rpm

3.3. SAÍDA (B)

Potência Máxima	150 kW
Rotação Máxima	
Relações disponíveis	3000 – 3500 Rpm


1/0,41 1/0,79 1/0,89 1/0,94 1/1 1/1,26 1/1,33 1/1,51
1/1,61 1/1,69 1/2,02 1/2,42

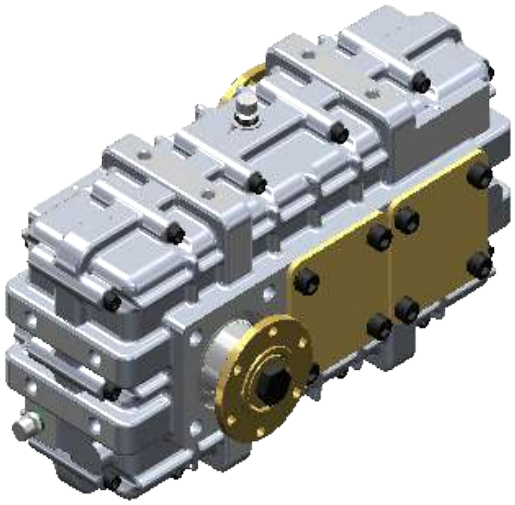


Sede : 1175. (7) Sokak No:9 (06370) Ostim-ANKARA **Tel:** (+90312) 354 05 39 - pbx **Fax:**(+90312) 354 34 59
Fábrica : ASO 1.Org.San.Bölgesi Erkunt Cad. No: 6 Sincan - ANKARA **Tel:** (+90312) 267 39 71 (pbx)


www.kozmaksan.net order@kozmaksan.com.tr

3.4. SENTIDO DE ROTAÇÃO

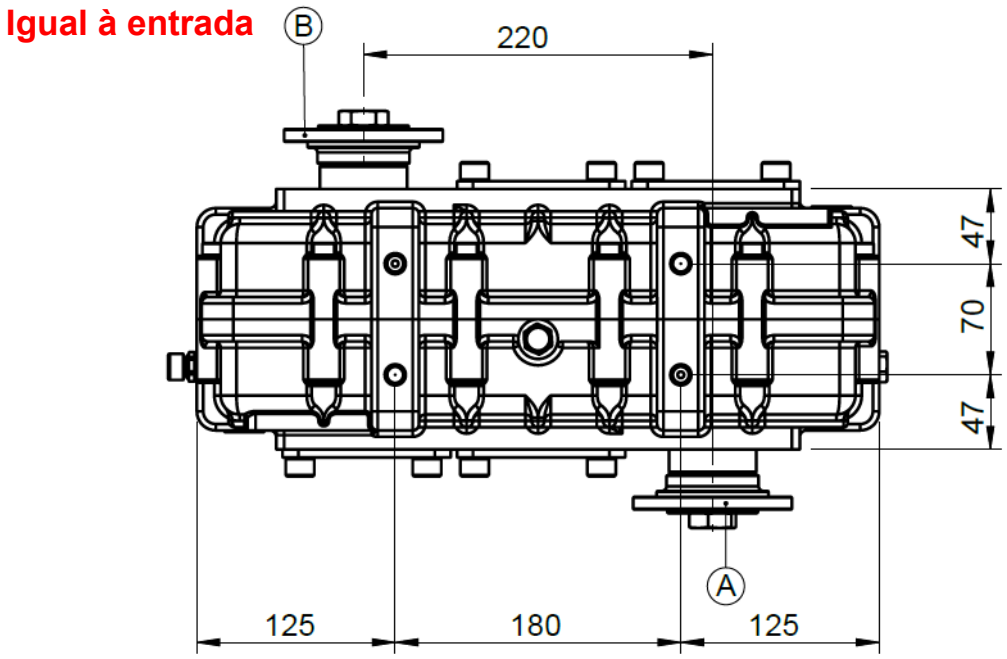

4. DIMENSÕES

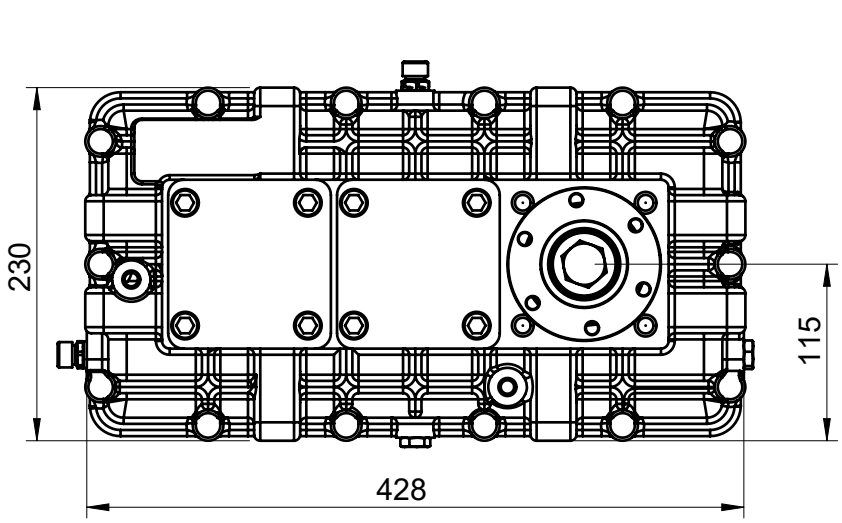

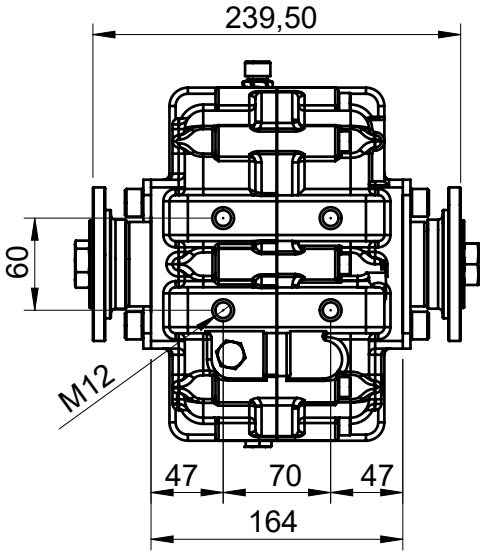

Sede : 1175. (7) Sokak No:9 (06370) Ostim-ANKARA Tel: (+90312) 354 05 39 - pbx Fax:(+90312) 354 34 59
Fábrica : ASO 1.Org.San.Bölgesi Erkunt Cad. No: 6 Sincan - ANKARA Tel: (+90312) 267 39 71 (pbx)

5. SERVIÇO

ABASTECIMENTO DE ÓLEO

As caixas são enviadas sem óleo. Antes de colocar o veículo em funcionamento, abasteça o redutor com óleo pelo mecanismo de abastecimento. O abastecimento deve ser feito em piso nivelado. O nível correto de óleo é o nível superior indicado no indicador. O óleo deve estar totalmente limpo. Utilize somente o óleo recomendado **(ATF 320 ou equivalente).** O uso de um óleo diferente do recomendado deixa o veículo fora da cobertura da garantia.

6. MANUTENÇÃO

6.1 CONTROLE DO NÍVEL DE ÓLEO

A manutenção deve ser feita antes e depois de viagens longas, em piso nivelado e com o veículo parado. Se o nível de óleo estiver abaixo do necessário, complete o óleo.

6.2 SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO

Certifique-se de que o óleo usado foi totalmente drenado e de que está utilizando o óleo recomendado (correto). Misturar óleo velho e novo danificará os componentes da caixa (eixos, engrenagens, rolamentos etc.).

6.3 TROCA DE ÓLEO

A primeira troca de óleo deve ser feita após 100 horas de funcionamento do redutor, com o óleo frio. A drenagem é feita retirando o bujão de drenagem; para acelerar o processo, recomenda-se retirar também o bujão de abastecimento. Antes de voltar a ligá-lo, limpe o bujão de drenagem. As trocas seguintes devem ser feitas a cada 1000 horas ou uma vez por ano.

IMPORTANTE

Durante a troca de óleo, não toque no óleo quente. Descarte o óleo usado de acordo com a legislação do país. Não polua o meio ambiente.

Sede : 1175. (7) Sokak No:9 (06370) Ostim-ANKARA Tel: (+90312) 354 05 39 - pbx Fax:(+90312) 354 34 59
Fábrica : ASO 1.Org.San.Bölgesi Erkunt Cad. No: 6 Sincan - ANKARA Tel: (+90312) 267 39 71 (pbx)
www.kozmaksan.net order@kozmaksan.com.tr

6.4 IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÓLEO


Verifique periodicamente se há vazamentos de óleo na área onde o veículo opera e em seus arredores. Se detectar um vazamento, elimine-o, complete o óleo se necessário e entre em contato com o fabricante KOZANOĞLU KOZMAKSAN.

6.5 CONTROLE GERAL DO EQUIPAMENTO

Verifique periodicamente os equipamentos e as peças do produto. Se necessário, reaperte os parafusos.

INSTALAÇÃO

- Deve haver um kit de suspensão específico para instalar a tomada de força.
- Os suportes da caixa devem ser parafusados em um local adequado do chassi; antes de parafusá-los, deve-se obter a aprovação do fabricante. **NUNCA INSTALE POR SOLDAGEM.**
- Devem ser utilizados eixos balanceados.
- Os flanges das juntas cardã devem ficar paralelos; assim se evitam vibrações e ruídos. O eixo da transmissão principal, a caixa e os demais componentes devem ser instalados respeitando esse paralelismo. Os ângulos β1 e β2 devem ser idênticos; variam conforme o tipo de chassi e a relação, entre 3° e 7°.

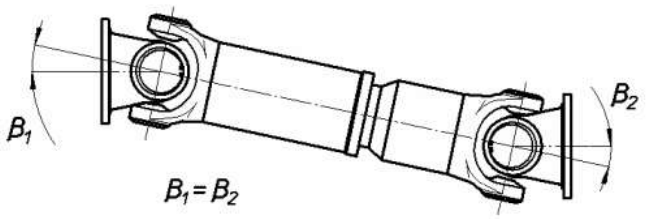

Sede : 1175. (7) Sokak No:9 (06370) Ostim-ANKARA **Tel:** (+90312) 354 05 39 - pbx **Fax:**(+90312) 354 34 59
Fábrica : ASO 1.Org.San.Bölgesi Erkunt Cad. No: 6 Sincan - ANKARA **Tel:** (+90312) 267 39 71 (pbx)